



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
SMARTEC

<https://emart.su/brands/smartec>

Федеральный	8 800 511-77-41
Санкт-петербург	8 812 426-99-66
Москва	8 495 137-99-67
Краснодар	8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

Инструкция по установке считывателей ST-PR012EM, ST-PR012MF и ST-PR012EHM


Монтаж

- Выберите подходящее место для установки.
- Снимите считыватель с монтажного основания, вывинтив винт, расположенный снизу считывателя.
- Приложите основание считывателя к монтажной поверхности и выполните разметку для сверловки.
- Просверлите два отверстия под крепёжные винты и одно отверстие для кабеля.
- Проложите кабель от считывателя до контроллера.
- Закрепите монтажное основание считывателя.
- Выполните подключение считывателя в соответствии с цветовой маркировкой.
- Установите считыватель на монтажное основание и зафиксируйте его винтом.

Внешний вид



Монтажный чертёж

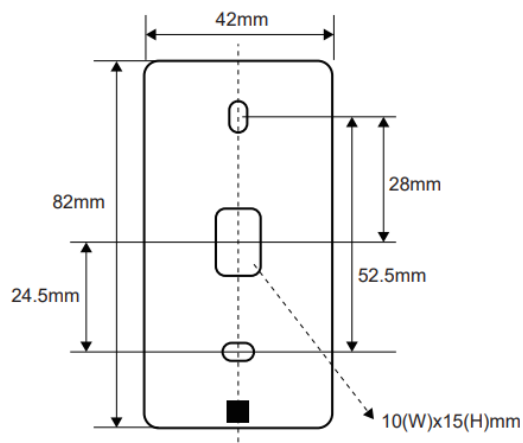

Подключение

Red (Красный):	+ 12 В
Black (Чёрный):	Ground (Земля)
Green (Зелёный):	D0 (Wiegand)
White (Белый):	D1 (Wiegand)
Blue (Синий):	LED (Зелёный СИД)
Yellow (Желтый):	Buzzer (Зуммер)
Grey (Серый):	Wiegand 26 (по умолчанию)/ Wiegand 34 (замыкание на GND)

Спецификация

Модель:	ST-PR012EM	ST-PR012MF	ST-PR012EHM
Цвет:	-WT белый, -BK черный		
Считыватель:	EM	MIFARE	EM, HID, MIFARE
Расстояние считывания:	3-6 см		
Клавиатура:	Нет		
Интерфейсы:	Виганд выход, 26 бит/34 бита.		
Питание:	12 В пост. тока, не более 30 мА		
Класс защиты:	IP68		
Рабочая температура:	от -45 до +60 °C		
Рабочая влажность:	5% - 95%		
Габариты:	82x42x18 мм		