



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
OXGARD

<https://emart.su/brands/oxgard/>

Федеральный
Санкт-петербург
Москва
Краснодар

8 800 511-77-41
8 812 426-99-66
8 495 137-99-67
8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su



ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

ОКПД2 27.90.40.190

ТУ 27.90.40-001-33120038-2018

УТВЕРЖДЕН

ВЗР.248100.000 ЛУ

КАЛИТКА МОДЕЛЬ К-14

ВЗР.248100.000 ИМ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Листов 28

2024

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие указания	4
2	Меры безопасности	5
3	Подготовка изделия к монтажу	6
3.1	Порядок транспортирования изделия до места монтажа	6
3.2	Правила распаковывания изделия	6
3.3	Правила осмотра изделия	6
3.4	Требования к месту монтажа изделия	8
4	Монтаж и демонтаж изделия	11
4.1	Необходимое оборудование	11
4.2	Монтаж изделия	11-15
4.3	Демонтаж изделия	16
5	Подключение и наладка изделия	17
5.1	Подключение питания	20
5.2	Подключение пульта управления	20
5.3	Подключение системы контроля и управления доступом (опционально)	23
5.4	Подключение двух калиток для синхронной работы	26
5.5	Настройка углов поворота створок калитки	27
6	Комплексная проверка изделия	28
6.1	Осмотр и проверка готовности изделия к использованию	28
7	Сдача смонтированного изделия	29

Настоящая инструкция по монтажу (ИМ) распространяется на Калитку Oxgard K-14 и ее модификаций (далее по тексту – изделие).

Калитка может быть укомплектована створкой из стекла, либо створкой из нержавеющей трубы. Типоразмеры калиток, различной комплектации приведены на Рис. 1 и Рис. 2.

Версии прошивки:

v.K-14_v.2-v3 – версия платы для 8 проводного шагового двигателя для створки из стекла толщиной 8 мм -10мм, и створки из трубы.

ИМ устанавливает правила и порядок проведения работ по монтажу и пуску изделия.

Перед монтажом изделия следует дополнительно ознакомиться с Руководством по эксплуатации ВЗР.248100.000 РЭ.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия в конструкцию могут быть внесены изменения, не нашедшие отражения в данной редакции ИМ.

В настоящем документе приняты следующие сокращения:

РЭ — руководство по эксплуатации;

ИМ — инструкция по монтажу;

БП — блок питания;

УПУ 02 — универсальный пульт управления;

СКУД — система контроля и управления доступом;

ОПС — охранно-пожарная сигнализация;

НС — нормально замкнутое подключение;

НО — нормально разомкнутое подключение.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При сборке и установке изделия для общей безопасности примите во внимание все рекомендации и указания, указанные в данной инструкции.

Перед началом проведения монтажных работ полностью отключите электропитание изделия.

Калитка может быть выполнена в двух вариантах:

- со стеклянной створкой
- со створкой из металлической трубы



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

УСТАНАВЛИВАТЬ БЛОК ПИТАНИЯ ВНУТРИ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ, Т.К. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЛЮДЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

УСТАНАВЛИВАТЬ ИЗДЕЛИЕ ВНЕ СУХИХ И ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ИЛИ УСКОРЯТЬ ДВИЖЕНИЕ СТВОРКИ ИЗДЕЛИЯ ВО ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ (ОТКЛЮЧЕНИЯ) РЕЖИМА «АНТИПАНИКА» — АР.

ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ЧИСТКИ ИЗДЕЛИЯ ХИМИЧЕСКИ АГРЕССИВНЫЕ К МАТЕРИАЛАМ КОРПУСА ПАСТЫ И ЖИДКОСТИ.

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж производить с соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

К монтажу изделия допускается квалифицированный персонал, подготовленный для работ с электроприборами, прошедший инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В.



ВНИМАНИЕ: НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, УКАЗАННЫХ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ, МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ НАНЕСЕНИЕ УЩЕРБА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ, ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ ПОТЕРЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗДЕЛИЯ И (ИЛИ) ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.



ВНИМАНИЕ: ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ СНИМАЕТ С СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАНЕСЕНИЕ УЩЕРБА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ, ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ ПОТЕРЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗДЕЛИЯ И (ИЛИ) ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ НЕСОБЛЮЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, УКАЗАННЫХ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ, А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩАЕТ ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ НА ИЗДЕЛИЕ.

3 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К МОНТАЖУ

3.1 Порядок транспортирования изделия до места монтажа

Изделие в заводской таре можно перевозить воздушным, крытым автомобильным и железнодорожным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли без ограничения дальности.

После перевозки при отрицательной температуре во избежание конденсации влаги изделие выдержать в помещении с нормальными климатическими условиями в течение 12 часов.

Погрузочные и разгрузочные работы должны осуществляться с соблюдением техники безопасности.

3.2 Правила распаковывания изделия

3.2.1 Произвести внешний осмотр тары. Тара не должна иметь видимых повреждений.

3.2.2 Открыть транспортировочный ящик, распаковать и осмотреть состав изделия:

- 1) Калитка;
- 2) ПУ с кабелем.

3.3 Правила осмотра изделия

3.3.1 Проверить комплектность.

Комплектность проверять в соответствии с Формуляром ВЗР.248100.000 ФО.

3.3.2 Произвести внешний осмотр изделия. Изделие не должно иметь видимых повреждений.

3.3.3 В случае обнаружения повреждений составить рекламационный акт.

3.3.4 Рисунок 1 – габаритные размеры изделия.

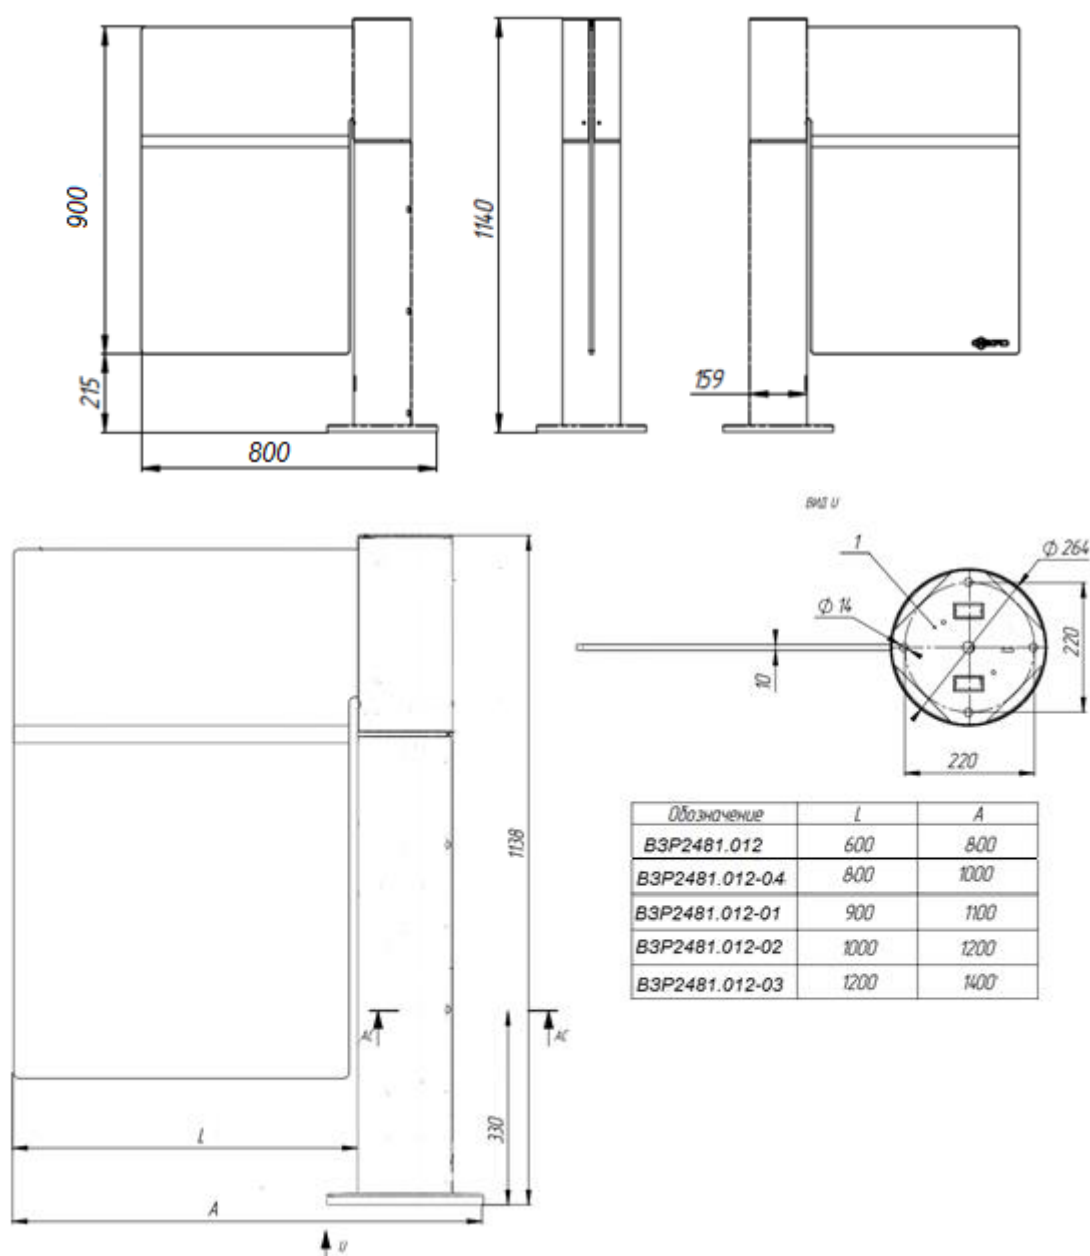


Рисунок 1 – Габаритные размеры изделия для калитки со стеклом.

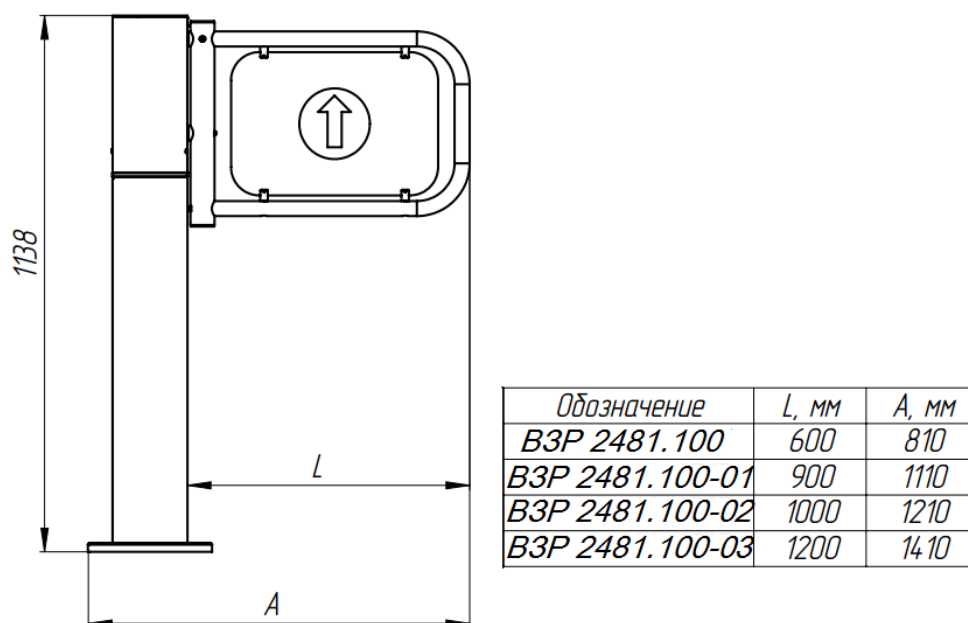


Рисунок 2 – Габаритные размеры изделия для калитки со створкой из металлической трубы.

Толщина стекла в зависимости от габарита створки.

Ширина створки мм	Толщина стекла мм.
600,900,1000	10
1200	8

3.4 Требования к месту монтажа изделия



ВНИМАНИЕ: УСТАНАВЛИВАТЬ ИЗДЕЛИЕ НАДЕЖНО, ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАСКАЧИВАНИЯ И (ИЛИ) ОПРОКИДЫВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ. В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ ИЗДЕЛИЯ НА ПОЛЫ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ - ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПОЛОВ В МЕСТЕ УСТАНОВКИ. ОТКЛОНЕНИЕ КАЛИТКИ ОТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ ОДНОГО ГРАДУСА.

Рисунок 3 – при установке калитки необходимо учесть возможный свободный ход створки, в режиме STOP составляет по 2,5 градуса в каждую сторону.


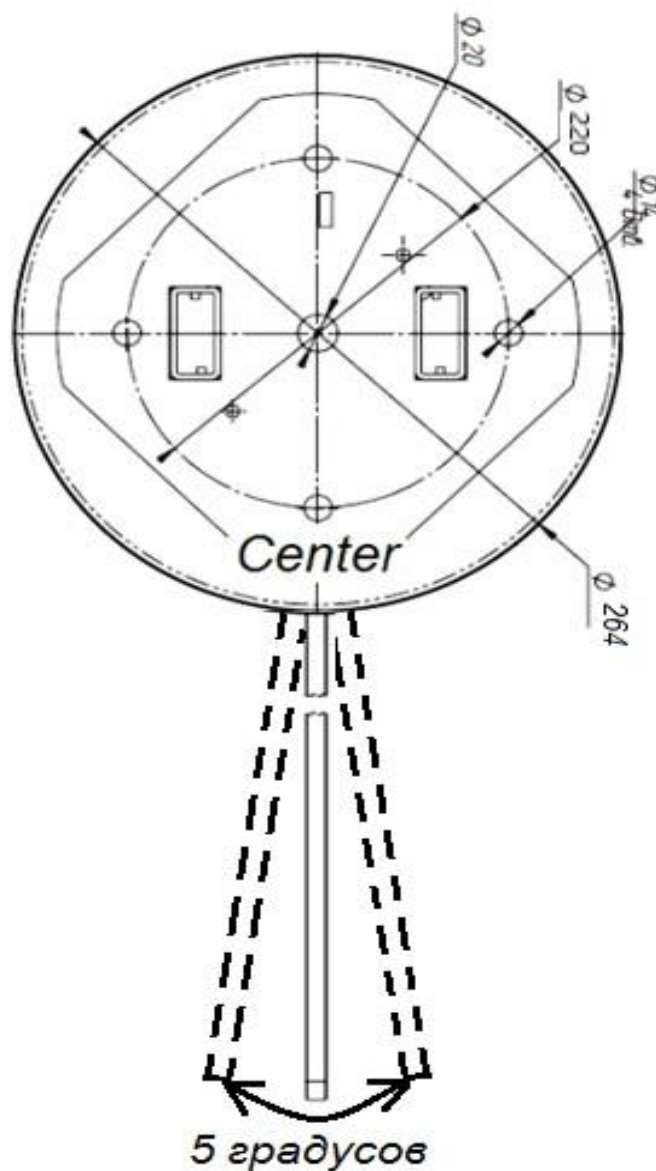


Рисунок 3 – Возможный свободный ход калитки в режиме «STOP»



ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ПРОХОДОВ, НЕОБХОДИМО ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ЗОНЫ ПРОХОДА.

3.4.1 Рисунок 4 –организация зоны прохода изделия и указания об ориентировании изделия.

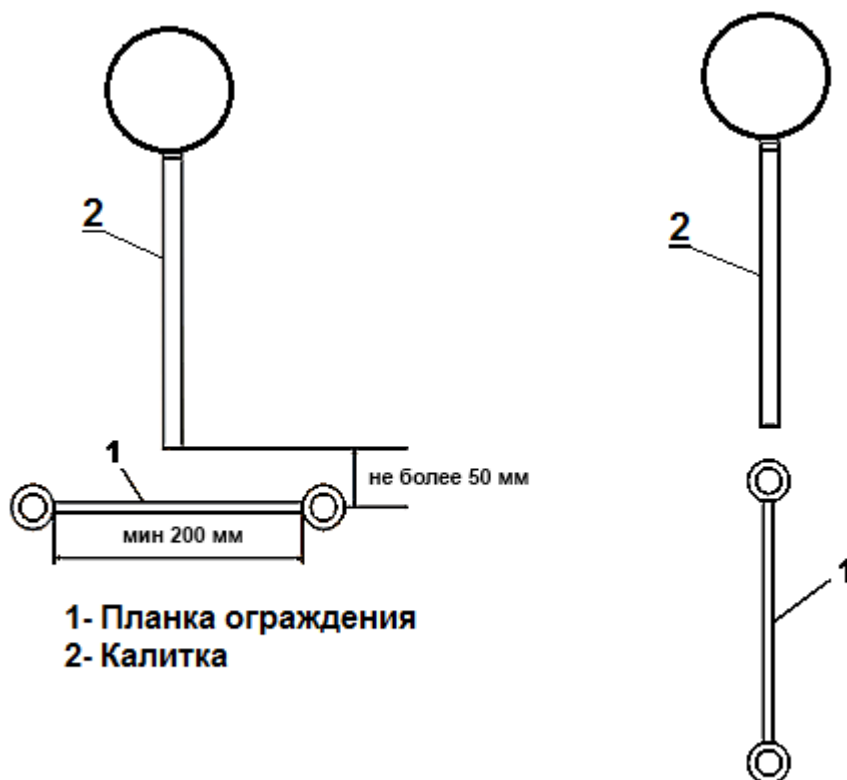

Рекомендованная схема

Не рекомендованная схема

Рисунок 4 – Организация зоны прохода калитки

4 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

4.1 Необходимое оборудование

Оборудование, используемое при монтаже изделия:

- 1) электроперфоратор;
- 2) сверло твердосплавное диаметром 16 мм для сверления в полу отверстий под анкера (рекомендуемый анкер SORMAT PFGES10 M10-60);
- 3) ключ для винтов с внутренним шестигранником S6;
- 4) ключи на 13 для снятия стеклянной створки;
- 5) набор отверток;
- 6) отвес или уровень;
- 7) стальные подкладки для выравнивания изделия.

4.2 Монтаж изделия



ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ИНСТРУКЦИИ.



ВНИМАНИЕ: РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ РАЗМЕТКУ УСТАНОВОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ ПО ОТВЕРСТИЯМ ФЛАНЦА ОСНОВАНИЯ СТОЙКИ КАЛИТКИ С УЖЕ УСТАНОВЛЕННОЙ СТВОРКОЙ.

4.2.1 Подготовить горизонтальную площадку в месте установки изделия.

4.2.2 Подготовить штробу или кабельный канал от площадки к месту установки БП и, если это требуется, к месту подключения СКУД и ОПС.

4.2.3 Для разборки калитки необходимо:

- открутить верхнюю крышку
- выкрутить три винта и снять верхний кожух
- снять стеклянную створку
- демонтировать нижнюю чашку
- извлечь три пластиковые заглушки с задней части нижнего кожуха и выкрутить три винта под шестигранник

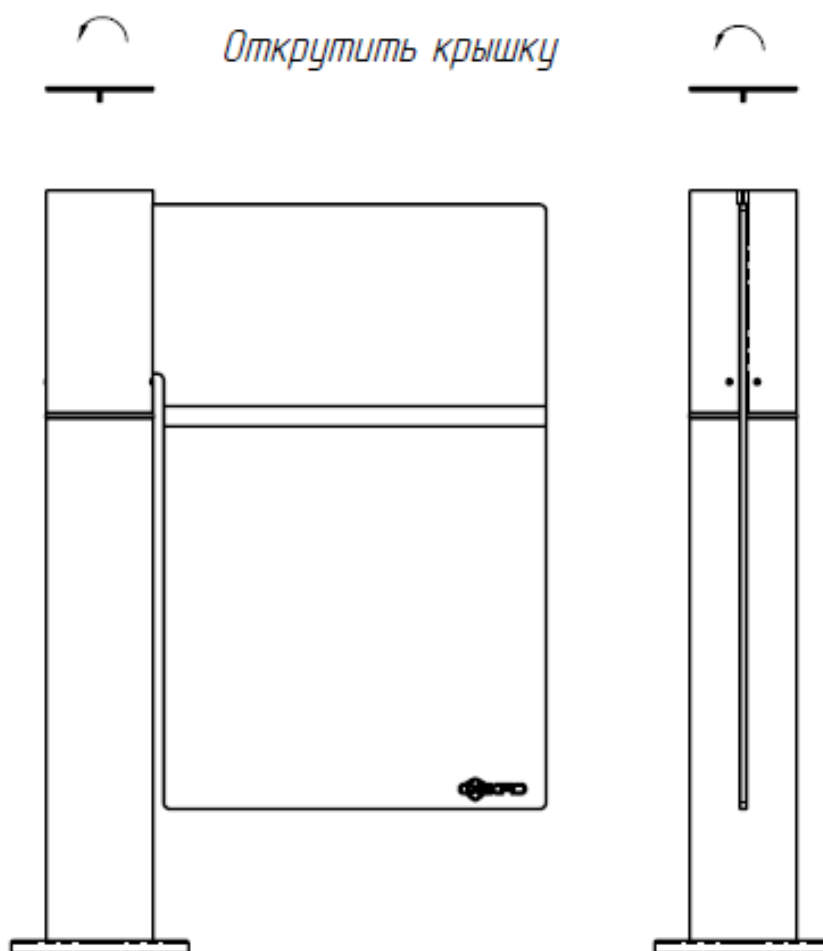


Рисунок 5 – Демонтаж крышки


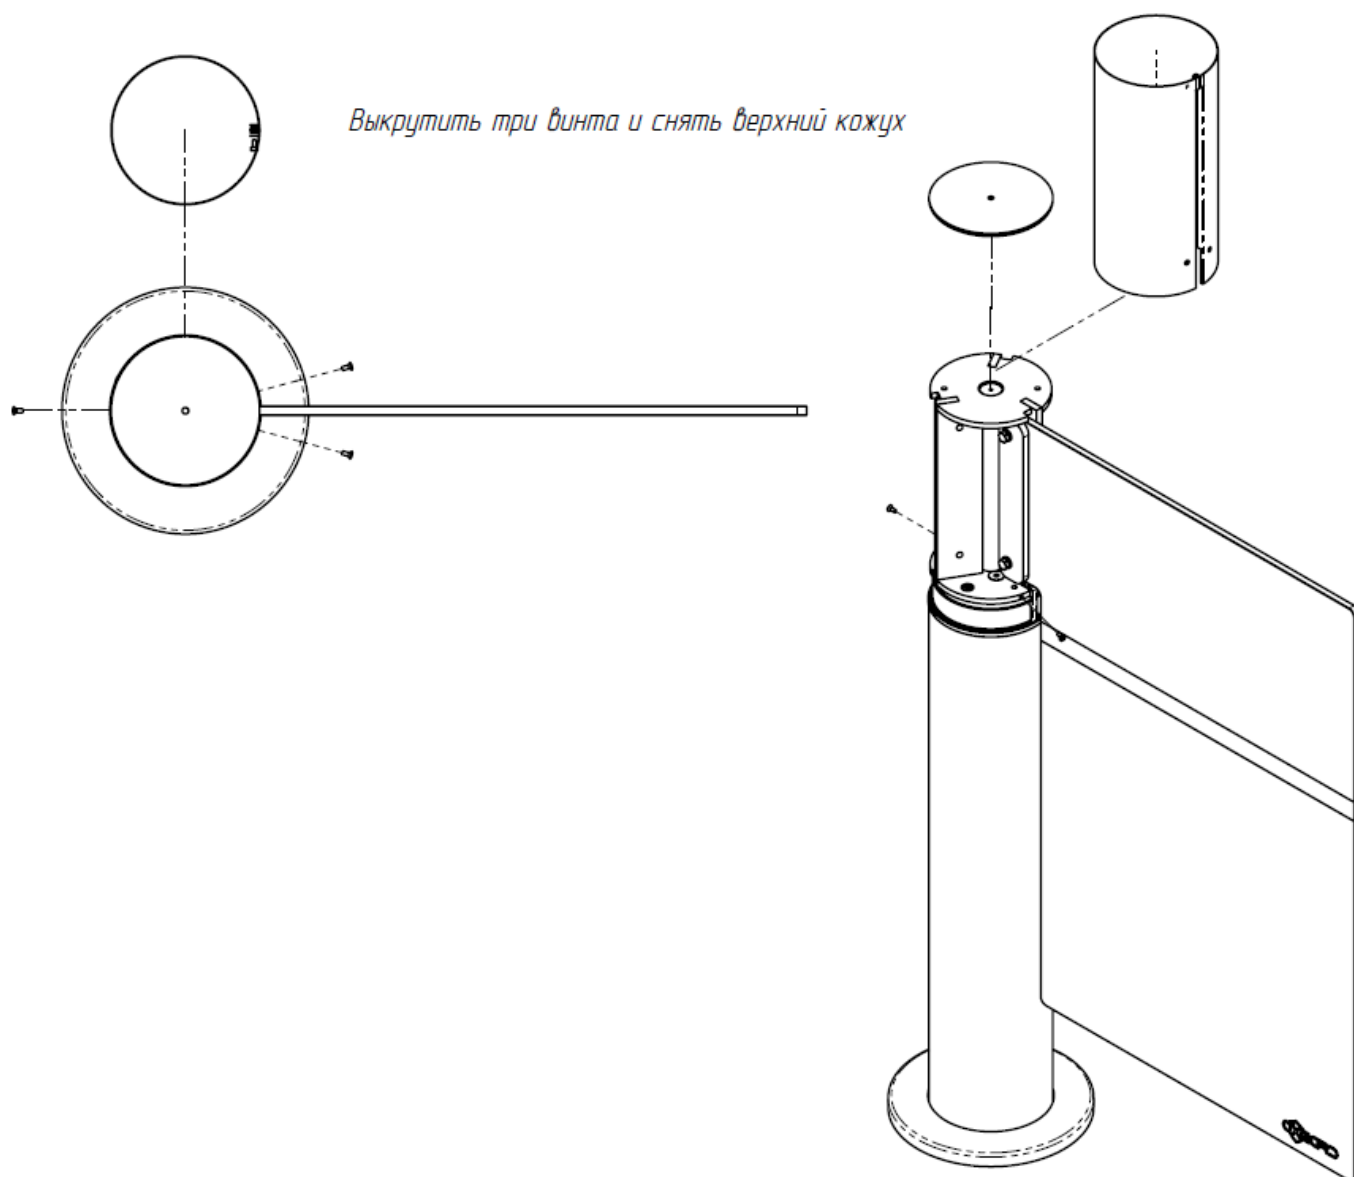


Рисунок 6 – Демонтаж верхнего кожуха

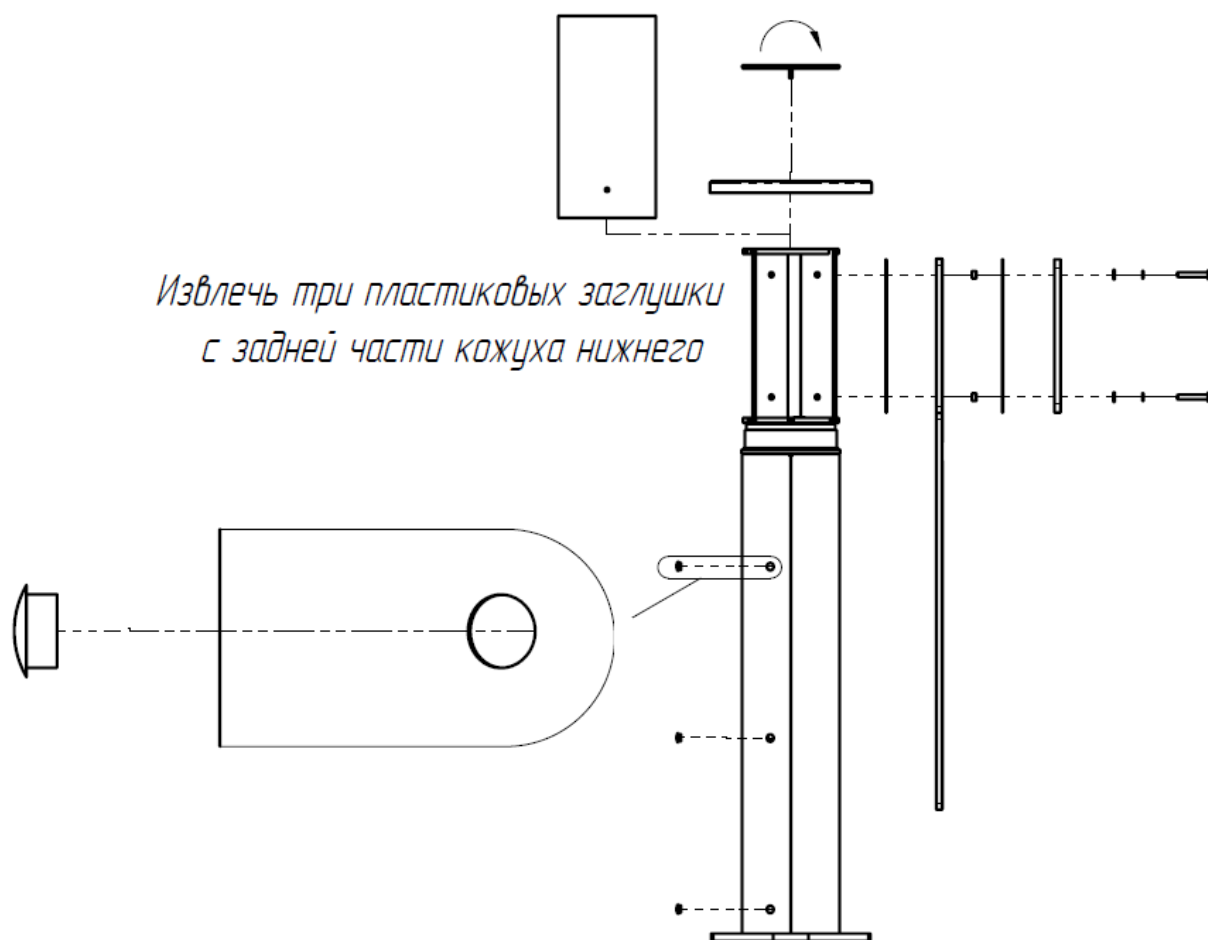

Установить через отверстие ключ шестигранный (как показано на рис.) и выкрутить три винта

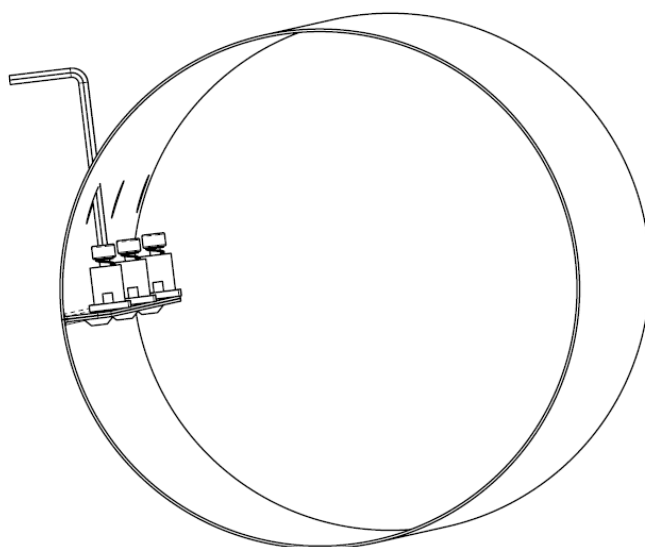


Рисунок 7 – Демонтаж нижнего кожуха

4.2.4 Установить створку калитки на стойке при помощи установочных винтов. Убедиться, что створка калитки надежно закреплена на стойке.

4.2.5 Рисунок 8 – выполнить разметку и просверлить 4 отверстия диаметром 16 мм в полу под анкеры крепления стойки калитки.

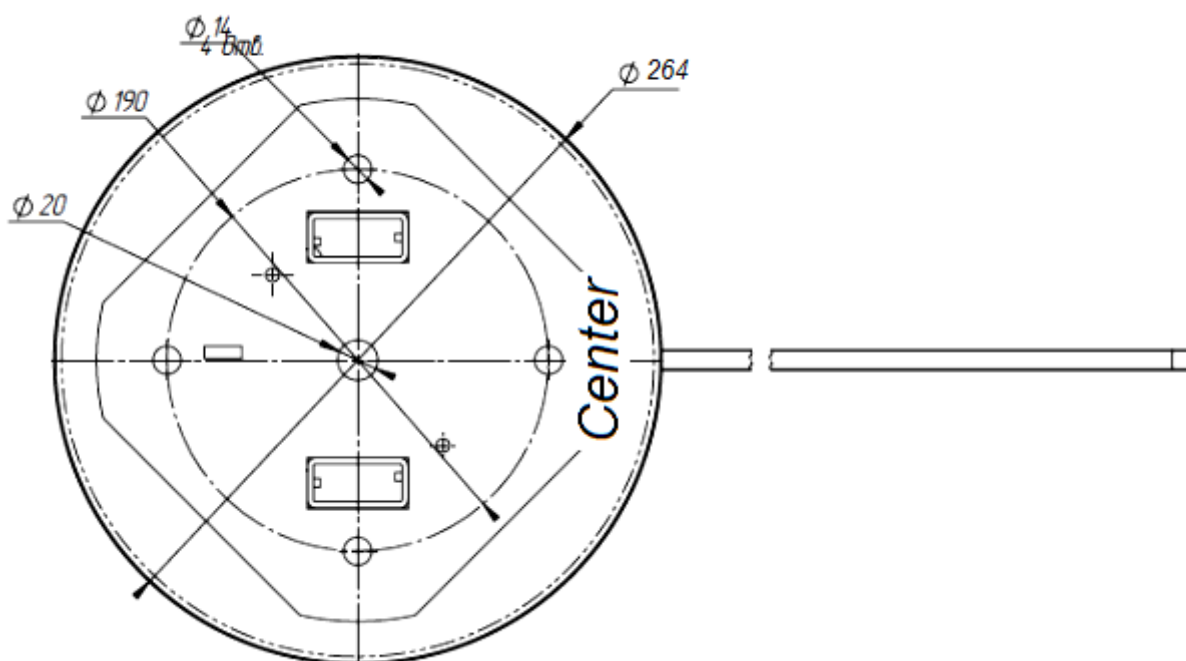


Рисунок 8 – Установочные размеры площадки

Глубина закладного отверстия должна превышать длину анкера на 5 мм. Вставить анкеры в отверстия.

4.2.6 Проложить в кабельный канал или штробу соединительный кабель ПУ, кабель БП и, если это предусмотрено, кабели СКУД и ОПС.

4.2.7 Установить стойку калитки на подготовленную площадку.

4.2.8 Завести в стойку калитки кабели от ПУ, БП и, при необходимости, кабели СКУД и ОПС.

Подводку кабелей производить через отверстие диаметром 20 мм. Закрепить кабели кабельными стяжками.

4.2.9 Совместить отверстия в основании калитки с анкерами в полу.

4.2.10 Проверить вертикальность установки калитки в 2-х плоскостях, при необходимости использовать стальные прокладки требуемой толщины для правильной установки калитки.

4.2.11 Закрепить фланец основания калитки 4 винтами М10, закрутив их в соответствующие анкера с помощью ключа S6.

4.3 Демонтаж изделия

4.3.1 Демонтаж изделия для отправки на поверку или ремонт производить в следующем порядке:

- 1) выключить питание изделия;
- 2) отсоединить изделие от источника питания;
- 3) отсоединить кабельную часть изделия от дополнительных кабелей;
- 4) демонтировать изделие с установочной площадки.

4.3.2 Перед упаковкой очистить изделие от пыли и загрязнений.

4.3.3 Упаковать изделие в упаковочный ящик.

5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАЛАДКА ИЗДЕЛИЯ

Калитка может поставляться с различными створками, варианты поставки указаны ниже:

ВЗР2481К	К-14 сворка из крашенной трубы
ВЗР2481	К-14-Н створка из трубы из нержавеющей стали
ВЗР2481.012	К-14 600 створка из стекла
ВЗР2481.012-04	К-14 800 створка из стекла
ВЗР2481.012-01	К-14 900 створка из стекла
ВЗР2481.012-02	К-14 1000 створка из стекла
ВЗР2481.012-03	К-14 1200 створка из стекла
ВЗР2481.100	К-14 600 створка из трубы из нержавеющей стали
ВЗР2481.100-01	К-14 900 створка из трубы из нержавеющей стали
ВЗР2481.100-02	К-14 1000 створка из трубы из нержавеющей стали
ВЗР2481.100-03	К-14 1200 створка из трубы из нержавеющей стали

Под каждый вариант створки должна быть настроена допустимая скорость открытия калитки. Смотри п. 2.3.3 Руководства по эксплуатации.

Всего существует семь скоростей открытия:1,2,3,4,5,6,7.

Варианты допустимых скоростей, для различных створок указаны ниже.

		Допустимая скорость
ВЗР2481К	К-14 сворка из крашенной трубы	1,2,3,4,5,6,7
00ВЗР2481	К-14-Н створка из трубы из нержавеющей стали	1,2,3,4,5,6,7
ВЗР2481.012	К-14 600 створка из стекла	1,2,3,4,5,6,7
ВЗР2481.012-04	К-14 800 створка из стекла	1,2,3,4,5,6,7
ВЗР2481.012-01	К-14 900 створка из стекла	1,2,3,4,5,6,7
ВЗР2481.012-02	К-14 1000 створка из стекла	1,2
ВЗР2481.012-03	К-14 1200 створка из стекла	1
ВЗР2481.100	К-14 600 створка из трубы из нержавеющей стали	1,2,3,4,5,6,7
ВЗР2481.100-01	К-14 900 створка из трубы из нержавеющей стали	1,2,3,4,5,6,7
ВЗР2481.100-02	К-14 1000 створка из трубы из нержавеющей стали	1,2,3,4,5,6,7
ВЗР2481.100-03	К-14 1200 створка из трубы из нержавеющей стали	1,2,3,4,5,6,7




ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Устанавливать скорость больше допустимой.

После установки скорости, необходимо выставить остальные настройки, в соответствии с РЭ п .2.3.3.

Рисунок 9 – расположение элементов на стойке калитки.

Подключение БП, ПУ и СКУД осуществлять с помощью платы управления.

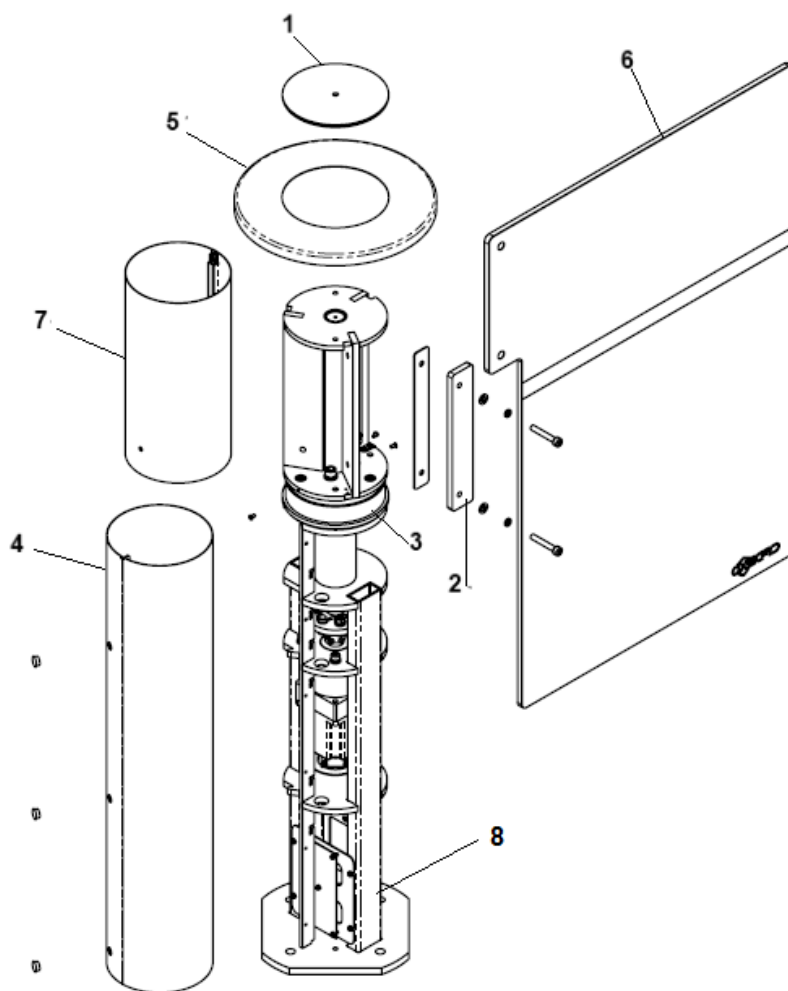

1 - Крышка; 2 - Вставка; 3 - Панель индикации; 4 - Кожух корпуса; 5 - Чашка; 6 - Стекло; 7 - Верхний кожух; 8 - Расположение кросс платы

Рисунок 9 – Расположение элементов на стойке калитки

Рисунок 10 – показан внешний вид платы и расположение разъемов для подключения БП, ПУ, СКУД и ОПС.

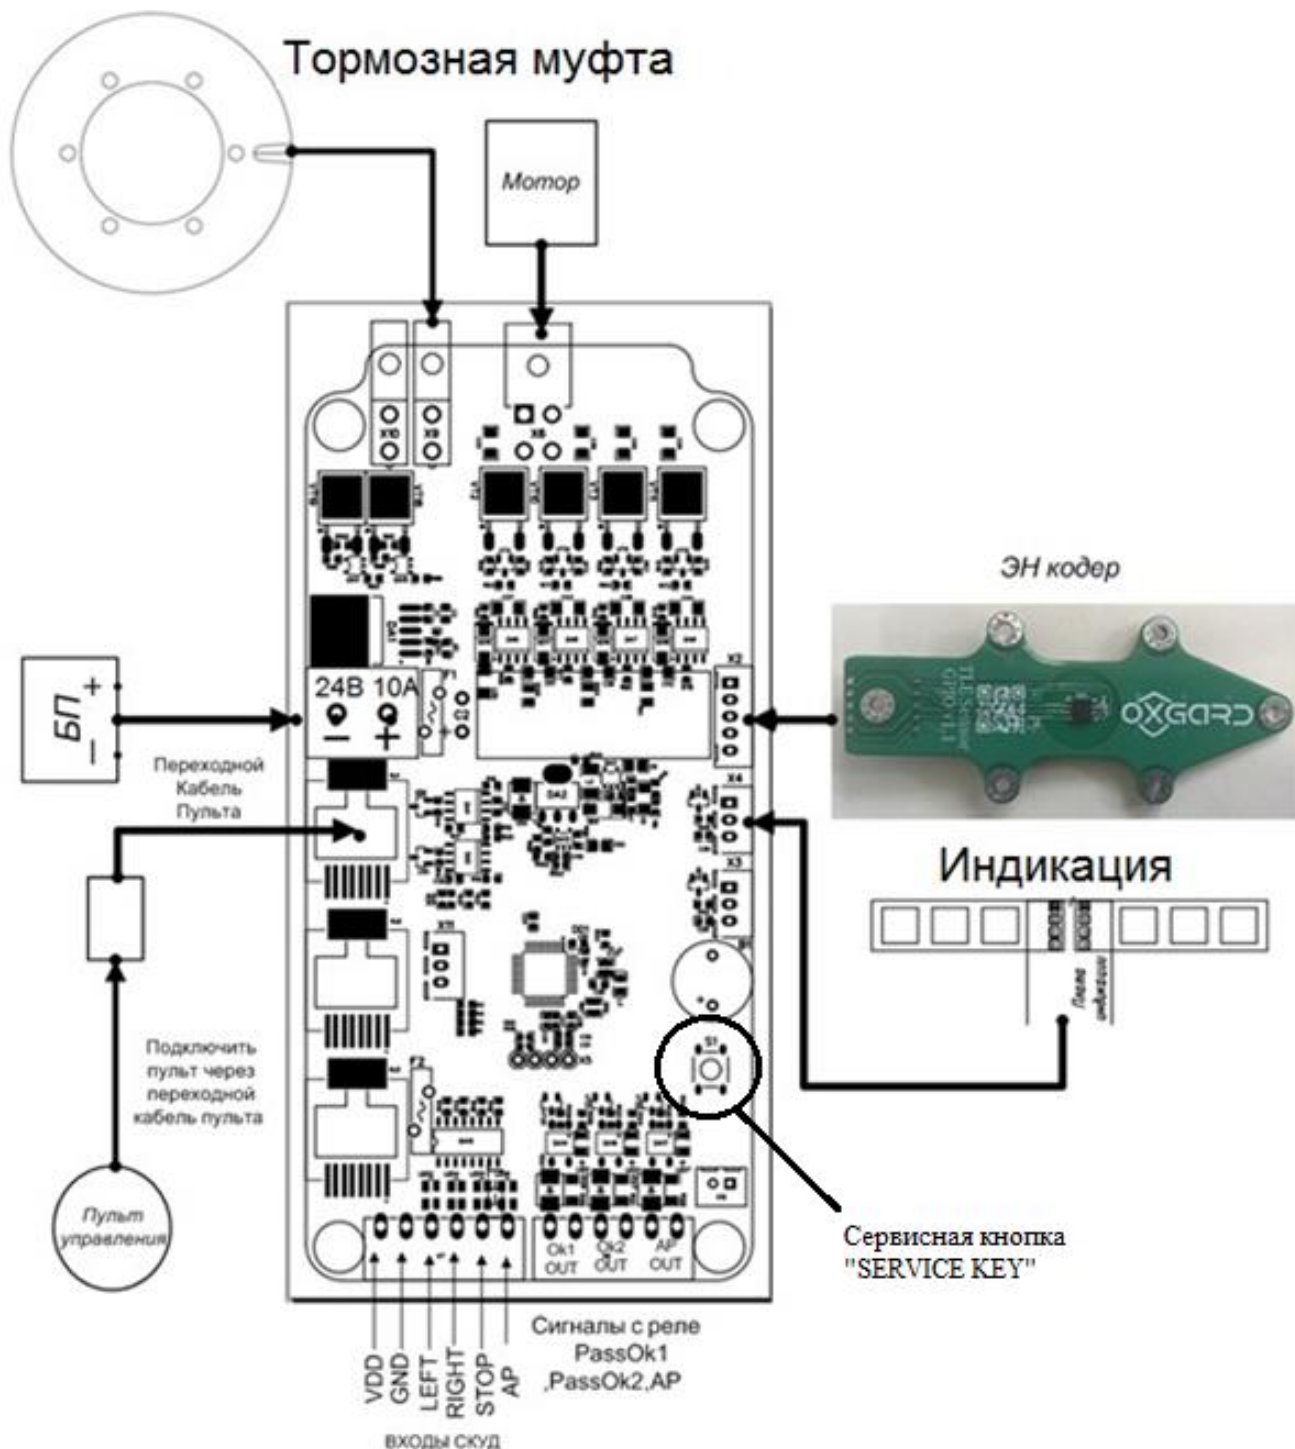


Рисунок 10 – Внешний вид платы

5.1 Подключение питания



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЛОКИ ПИТАНИЯ С ВЫХОДНЫМ ТОКОМ МЕНЕЕ 10 А
ПОДКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЕМ СЕЧЕНИЕМ МЕНЬШЕ 1,5
ММ² ПРИ ДЛИНЕ ПИТАЮЩЕГО КАБЕЛЯ БОЛЕЕ 10 М –
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ².



ВНИМАНИЕ: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНОВЛИВАТЬ БЛОК
ПИТАНИЯ НА УДАЛЕНИИ БОЛЕЕ 10 М ОТ ИЗДЕЛИЯ.

Изделие работает от источника постоянного тока напряжением 24В,
не менее 10 А.

Следует учитывать, что с увеличением длины подводимого кабеля
увеличивается падение напряжения (диапазон рабочего напряжения
приведен в Руководстве по эксплуатации ВЗР.248100.000 РЭ).

Установить БП в месте, свободном для доступа оператора.
Подключить кабель БП к группе контактов (+)(-)

Контакты (+) и (-) БП подключить к контактам (24V) и (GND)
соответственно. Убедиться в надежном подключении кабеля.

5.2 Подключение пульта управления

Универсальный пульт управления УПУ 02. Пульт является
сложным программируемым устройством. Позволяет помимо основных
функций управления калиткой, изменять настройки режимов работы
калитки.

Пульт подключается по CAN шине четырёхпроводным сигнальным кабелем. Подключение ПУ к переходному кабелю, который находится внутри калитки (см. Рисунок 10) производить по маркировке контактов согласно рисунку.

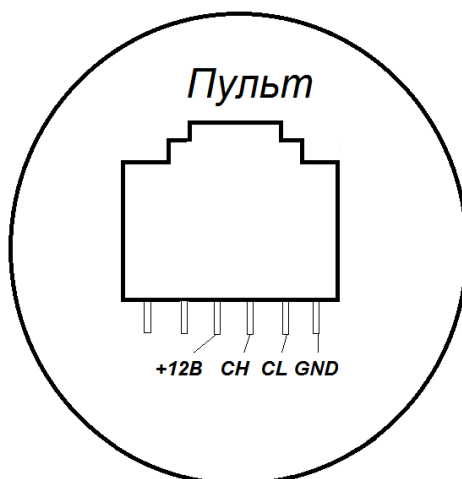


Рисунок 11 – Расположение проводов кабеля пульта управления.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ: СОЕДИНЯТЬ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОННЫМ КАБЕЛЕМ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 10 М. **Рекомендуется использовать кабель UTP.**

Настройки режимов калитки производятся через кнопку “SERVICE KEY” на плате управления, путем удерживания кнопки до определенного количества звуковых и световых сигналов.

Таблица 1 настройка режимов работы калитки

Таблица настроек калитки К-14			
Пункт настройки меню При настройке калитка выдаёт кратковременный писк и калитка MASTER мигает синим	Количество звуковых сигналов	Свечение на стойке MASTER	Пределы регулировки и индикация на калитке
Начало калибровки	1	Синие затем красное	
Сброс настроек до заводских	2	Синие затем красное	
Скорость+ увеличение	3	Кол-во вспышек	Скорость указывает количество зелёных миганий от 1 до 7
Скорость - уменьшение	4	Кол-во вспышек	Скорость указывает количество зелёных миганий от 7 до 1
Время закрытия +увеличение после тайм аута	5	Кол-во вспышек	Время указывает количество зелёных миганий от 6 до 1
Время закрытия – уменьшение после тайм аута	6	Кол-во вспышек	Время указывает количество зелёных миганий от 1 до 6
Режим настойки модуля MASTER либо SLAVE	8		Стойка при включении высвечивается красным в режиме MASTER Стойка при включении высвечивается зелёным в режиме SLAVE
Импульсный /Потенциальный	9	Зелёное либо красное	Импульсный «красная индикация» Потенциальный «зелёная индикация»
Смена направления открытия турникета в режиме «антипаника»	10	Зелёное либо красное	Влево «красная индикация» Вправо «зелёная индикация»
Включение /выключение звука при программировании платы	11	Зелёное либо красное	Звук нет «красная индикация» Звук есть «зелёная индикация»
Инверсия управления входом АП	12	Зелёное либо красное	По замыканию «красная индикация» По размыканию «зелёная индикация»
Выходы ОК1,ОК2,АР (НЗ,НО)	13	Зелёное либо красное	По замыканию «красная индикация» По размыканию «зелёная индикация»
Тестовый режим	14	Кратко зелёное	Для сброса :кратковременно нажать кнопку программирования
Перевод в режим один-го прохода из свободного.	15		НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!! Если включили ,сбросьте настройки на заводские
Свободный проход влево	16		НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!! Если включили ,сбросьте настройки на заводские
Свободный проход вправо	17		НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!! Если включили ,сбросьте настройки на заводские
Настройка работы двигателя в обратном направлении	18		НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!! Если включили ,сбросьте настройки на заводские
Возврат створки в центр при остановке о препятствие ,либо	23	Зелёное либо красное	Возврат в центр «0»Движение до боковой створки «1»

продолжение её движения ,до боковой стенки			
--	--	--	--

Заводские настройки:

Скорость—«2»

Время закрытия ,после прохода «1»

Режим работы **ИМПУЛЬСНЫЙ**

Направление открытия в режиме « АНТИПАНИКА» **ВЛЕВО (на встречу платы MASTER плата слева)**

Звук **ВКЛЮЧЁН**

Инверсия включения режима « АНТИПАНИКА» **ВЫКЛЮЧЕНА (СРАБАТЫВАЕТ ПО ЗАМЫКАНИЮ)**

Включение выходов ОК 1,ОК 2 ,АР- **НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТЫЕ**

Направление индикации **ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ**

Возврат створки в центр при остановке о препятствие ,либо **продолжение её движения ,до боковой стенки**

5.3 Подключение системы контроля и управления доступом (опционально)

Контроллер СКУД подключить к группе контактов “ВХОДЫ СКУД” на плате (см. Рисунок 10).



ВНИМАНИЕ: ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕРСОНАЛА.

Маркировка контактов: LEFT, RIGHT, STOP, AP, GND,VDD.
Назначение контактов указано в таблице 3.

Таблица 2 Назначение контактов СКУД

Маркировка контактов	Назначение контактов
LEFT, RIGHT	однократный проход влево/вправо (низший приоритет)
STOP	проход запрещён (режим «Стоп») (средний приоритет)
AP	при замыкании контактов AP с GND, калитка распахивается в сторону, определяемую настройками с пульта(УПУ 02), и остаётся распахнутой.
GND	общий контакт
VDD	+24 вольт (При условии подачи питания на основную колодку)

Входы LEFT и RIGHT могут работать как в потенциальном, так и в импульсном режиме (срабатывание по факту замыкания на контакт GND). Импульсный режим установлен по умолчанию.

На плате реализовано два релейных выхода для СКУД, работающих по принципу «сухого контакта» – Pass Ok1 и Pass Ok2. NO и COMM – нормально разомкнутое подключение, NC и COMM – нормально замкнутое подключение (П.13 Функции и настройки режимов работы калитки).

Срабатывание одной из групп контактов говорит об открытии прохода в соответствующую сторону и возвращении калитки в исходное, закрытое состояние(PassOk1 – вправо, PassOk2 – влево).

Сигнал о проходе, срабатывает при возвращении калитки из открытого состояния в закрытое.

Светодиоды LED1 и LED3 сигнализируют о состоянии реле PassOk1 – вправо и, PassOk2 – влево.


На плате реализован релейный выход для СКУД, работающий по принципу «сухого контакта» – AP. NO и COMM – нормально разомкнутое

подключение, его контакты замыкаются, когда изделие переходит в режим «AP» при этом загорается диод LED7.

Также на плате установлены светодиоды, указывающие замыкание соответствующих входов на контакт GND:

- 1) LED2 сигнализирует о подаче сигнала на вход «LEFT»;
- 2) LED4 сигнализирует о подаче сигнала на вход «RIGHT»;
- 3) LED5 сигнализирует о подаче сигнала на вход «STOP»;
- 4) LED6 сигнализирует о подаче сигнала на вход «AP»;

5.4 Схема парного подключения калиток К-14 версии V3

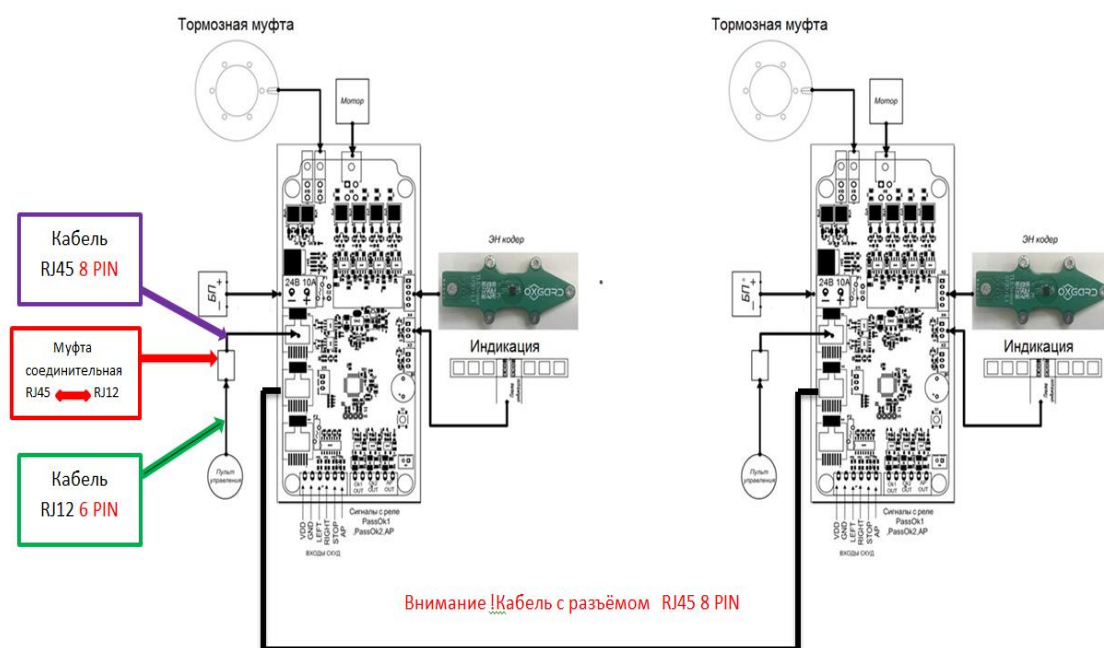

Описания действий по настройке парной работы калиток К-14.

1. Для парного включения калиток надо присвоить одной калитке значение **Master** другой **Slave** с помощью кнопки на плате .
2. Для присвоения значения **Master** нажать кнопку и удерживать ее до 8 пискков при этом индикация моргает синим цветом .После назначения калитка загорается красным цветом **Master** .
3. Для присвоения **Slave** повторить пункт 2. индикация на калитках загорается зеленым светом .
4. СКУД и пульт управления подключается к **Master** калитке.
5. После настройки можно убедиться в правильности настройки путем **Выкл** и **Вкл** калиток ,настройки не должны изменится **Master** и **Slave**.

5.5 НАСТРОЙКА УГЛОВ ПОВОРОТА КАЛИТКИ.

Заводские настройки предполагают открытие калитки на 90 градусов по часовой и против часовой стрелки относительно стартового положения. Данные параметры можно изменить следующим образом:

1. После подачи питания и перехода калитки в рабочий режим, на материнской плате необходимо нажать сервисную кнопку, после появления первого короткого звукового сигнала кнопку отпустить. Загорится синяя индикация и калитка перейдет в режим калибровки.
2. При калибровке створка калитки начинает движение по часовой стрелке. В процессе она может упереться либо в штатный ограничитель, либо во внешнее препятствие (стена, упор и т. п.) — это и будет нулевая точка отсчёта. Важно, чтобы этот ограничитель всегда был установлен на своём месте.

После фиксации угла по часовой стрелке, калитка начнет движение в противоположную сторону. В этот момент можно выставить требуемый угол против часовой стрелки, остановив створку в нужном положении вручную. Затем между установленными углами открытия будет высчитан центр(новое стартовое положение), в который переместится створка, после этого индикация калитки начнет мигать. Пока индикация мигает, можно изменить расположение стартовой позиции створки, вручную переместив ее в необходимую точку. Спустя некоторое время калитка перейдет в рабочий режим. Открытие калитки будет происходить из стартовой позиции в новые зафиксированные положения.

6 КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА

6.1 Осмотр и проверка готовности изделия к использованию

6.1.1 Проверить крепления деталей и узлов изделия.

6.1.2 Проверить надежность крепления всех кабелей.

6.1.3 Включить питание изделия и провести проверку работоспособности, совершив несколько тестовых проходов.

6.1.4 При отсутствии постороннего шума и каких-либо нарушений режимов работы изделие готово к эксплуатации.

7 СДАЧА СМОНТИРОВАННОГО ИЗДЕЛИЯ

Сдача смонтированного изделия производится в следующем порядке:

- 1) Представитель организации, производившей монтаж, производит демонстрацию надежности монтажа изделия;
- 2) Делаются отметки об установке изделия в Формуляре ВЗР.248100.000 ФО в разделе «Движение изделия при эксплуатации»;
- 3) Заполняется раздел «Сведения о монтаже» Формуляра ВЗР.248100.000 ФО изделия;
- 4) Оформляется акт приемки в эксплуатацию.

Для записей.

ООО «Возрождение»
192289 Санкт-Петербург
ул. Софийская, д. 66
телефон/факс **+7 812 309 90 99**
www.oxgard.com
info@oxgard.com