



MART

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
PERCO

<https://emart.su/brands/perco>

Федеральный
Санкт-петербург
Москва
Краснодар

8 800 511-77-41
8 812 426-99-66
8 495 137-99-67
8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



SM01

Модуль «Администратор»

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение	2
2	Назначение	2
3	Рабочее окно раздела.....	3
4	Печать пропусков на основе готового шаблона	7
5	Создание шаблона пропусков	8
6	Копирование шаблона пропуска.....	10
7	Редактирование шаблона	11
7.1	Элементы шаблона.....	11
7.2	Параметры элементов шаблона	12
7.3	Рисунки должностей и подразделений.....	13

1 Введение

Модуль **PERCo-SM14 «Дизайнер пропусков»** предназначен для сотрудников предприятия (организации), в чьи должностные обязанности входит оформление и выдача пропусков (работники бюро пропусков, сотрудники отдела кадров, секретарь). Использование раздела облегчает работу по оформлению постоянных и разовых пропусков сотрудников или посетителей, а также позволяет использовать дизайн карты доступа в качестве стандартного пропуска с фотографией и другими данными сотрудника или гостя.

Модуль состоит из одного раздела **«Дизайнер пропусков»**, который на панели навигатора **Консоли управления PERCo-S-20** включен в группу **«Персонал»**.

2 Назначение

Раздел **«Дизайнер пропусков»** предназначен для печати пропусков сотрудников, посетителей и транспортных средств (ТС) предприятия, а также для создания шаблонов дизайна пропусков.

Печать пропусков осуществляется на основе шаблонов. В разделе имеется возможность создать и сохранить несколько шаблонов для каждой категории пропусков. Предусмотрена возможность создания шаблонов для односторонней и двухсторонней печати пропусков.




Примечание:

Нанесение пропуска на карту доступа может производиться с помощью наклейки изображения, распечатанного с помощью обычного принтера, или печати непосредственно на карту доступа с помощью специального принтера.

3 Рабочее окно раздела


Рабочее окно раздела имеет следующий вид:

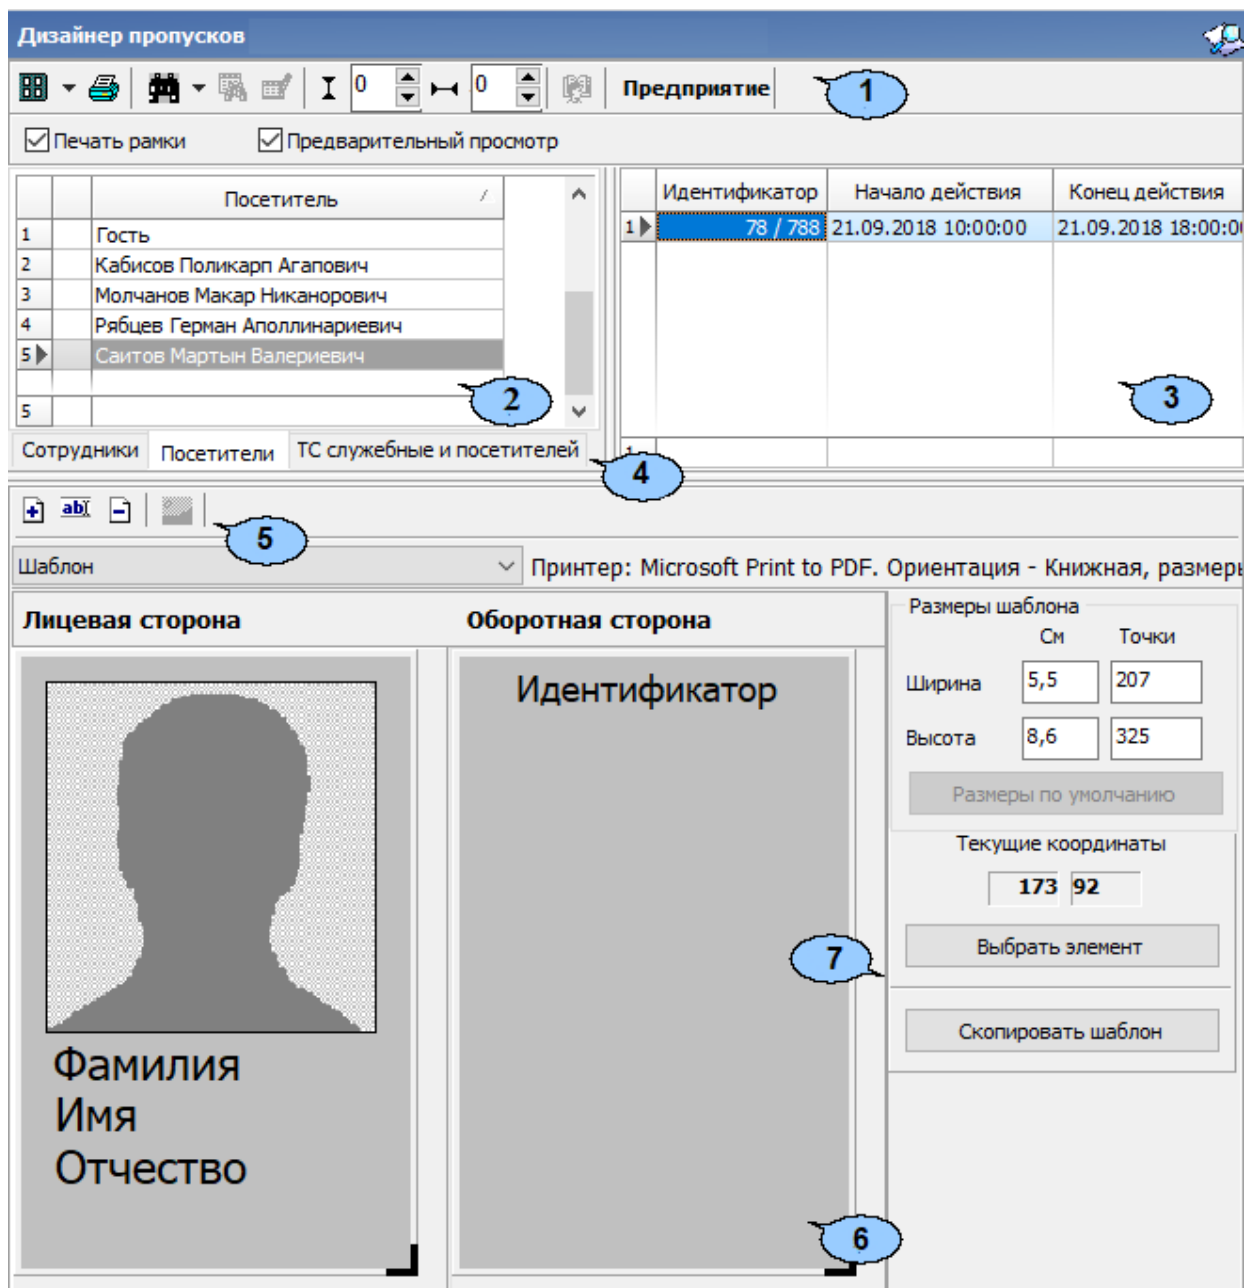

1. Панель инструментов раздела:

- Печать пропусков** – при нажатии стрелки справа от кнопки откроется меню, позволяющее выбрать, какие из пропусков, выделенных в рабочей области сотрудников / посетителей / ТС будут открыты в окне предварительного просмотра для последующей печати:
 - Печать с идентификаторами (Ctrl+P)** – при наличии на шаблоне пропуска поля **Идентификатор** будут напечатаны пропуска только для тех сотрудников /посетителей / ТС, которым выданы карты доступа. При этом, если сотруднику / посетителю / ТС выдано несколько карт доступа, то пропуск будет напечатан для каждой карты.
 - Печать ВСЕХ пропусков (Ctrl+Alt+P)** – пропуска будут напечатаны для всех сотрудников / посетителей / ТС, выделенных в рабочей области раздела.

-  **Выбор / настройки принтера** – кнопка позволяет открыть окно **Настройка печати** для выбора и настройки принтера, который будет использоваться при печати пропусков.
-  **Поиск** – при нажатии стрелки справа от кнопки откроется меню, позволяющее выбрать вариант поиска сотрудника в выбранном на панели инструментов подразделении, посетителя или ТС:
 - **Быстрый поиск (Ctrl+F)** – поиск одного сотрудника, посетителя или ТС (в зависимости от выбранной вкладки) по элементам одного из столбцов данных отображаемых в рабочей области.
 - **Поиск с выбором** – многократный поиск по элементам одного из столбцов с возможностью последовательного выделения результатов поиска в рабочей области раздела.
-  **Применить / отменить выборку (Shift+Ctrl+O)** – кнопка позволяет отображать список сотрудников с применением фильтра или без него.
-  **Настроить выборку (Ctrl+O)** – кнопка позволяет настроить фильтрацию сотрудников, отображаемых в рабочей области раздела по должности и подразделению. Возможно построение выборки по следующим критериям:
 - **Подразделение;**
 - **Должность;**
 - **Прием на работу;**
 - **Идентификатор отсутствует.**
-  **Промежуток между пропусками при печати по вертикали** – поле ввода позволяет указать значение в точках с помощью кнопок ,  и .
-  **Выбор подразделения (Ctrl+B)** – кнопка позволяет выбрать структурное подразделение предприятия, список сотрудников которого будет отображаться в рабочей области раздела. Справа от кнопки отображается название выбранного подразделения.
- **Печать рамки** – при установке флажка каждый пропуск при печати будет заключен в рамку, размеры которой соответствуют размерам шаблона.
- **Предварительный просмотр** – при установке флажка открывается окно **Предварительный просмотр**. В окне отображается вид готового пропуска, выделенного в рабочей области раздела сотрудника при использовании выбранного шаблона:

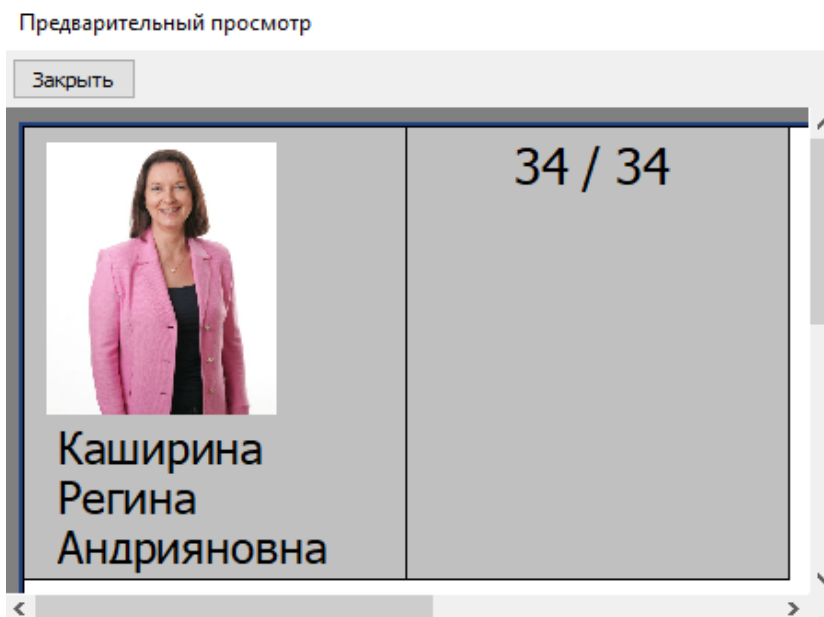

2. Рабочая область раздела со списками сотрудников выбранного на панели инструментов подразделения, посетителей или ТС. Значок  указывает на наличие фотографии.




Примечание:

В рабочей области раздела реализованы функции: сортировки по элементам одного или нескольких столбцов, контекстного поиска, выделения нескольких элементов списка, изменения ширины и последовательности столбцов.

3. Панель со списком идентификаторов, выданных сотруднику, посетителю или ТС, выделенному в рабочей области раздела.
4. Выбор вкладки категории владельцев пропусков, отображаемых в рабочей области раздела:
 - **Сотрудники** – вкладка содержит список сотрудников выделенного на панели инструментов подразделения.
 - **Посетители** – вкладка содержит список всех посетителей предприятия.
 - **ТС служебные и посетителей** – вкладка содержит список служебных ТС предприятия и ТС посетителей. Вкладка доступна после установки и запуска модуля **PERCo-SM15 «АТП»**.
5. Инструменты панели редактирования шаблона:
 -  **Добавить шаблон (Ctrl+N)** – кнопка позволяет создать новый односторонний или двухсторонний шаблон пропуска.
 -  **Изменить название шаблона (Ctrl+E)** – кнопка позволяет открыть окно **Название шаблона** для изменения названия шаблона, выбранного в выпадающем списке на панели редактирования шаблона пропуска.
 -  **Удалить шаблон (Ctrl+D)** – кнопка позволяет удалить шаблон, выбранный в выпадающем списке на панели редактирования шаблона пропуска.
 -  **Рисунки зависимостей** – кнопка позволяет открыть окно **Работа с рисунками** для задания рисунков, связанных с определенными должностями или структурными подразделениями предприятия. Для каждой должности или подразделения может быть задан индивидуальный рисунок. Кнопка не доступна для категорий **Посетители** и **ТС**.
 -  – выпадающий список позволяет выбрать один из созданных ранее шаблонов.
 - **Принтер:** – в строке отображается название выбранного для печати пропусков принтера и установленные параметры печати. Для смены выбранного принтера нажмите кнопку  **Выбор / настройки принтера** на панели инструментов раздела.
6. Рабочая область панели редактирования шаблона содержит изображение выбранного в выпадающем списке шаблона, в зависимости от типа шаблона лицевой и обратной сторон или только лицевой.
7. Панель параметров шаблона.
 - Область **Размеры шаблона:**
 - **Ширина, Высота** – поля ввода позволяют задать ширину и высоту шаблона в сантиметрах или количестве точек.
 - **Размеры по умолчанию** – кнопка позволяет установить размеры пропуска, заданные по умолчанию: 4,3 x 6,8 см. (Эти размеры соответствуют размерам страницы карточного принтера **Evolis Primacy**.)

- **Текущие координаты** – в полях отображаются горизонтальная и вертикальная координаты положения курсора на шаблоне. Отсчет ведется от левого верхнего угла шаблона.
- **Выбрать элемент** – при нажатии кнопки будет открыто контекстное меню, позволяющее разместить на шаблоне пропуски новый элемент (текст, фотографию, учетные данные и т.д.). Это меню также можно открыть, нажав правой кнопкой мыши на шаблоне:

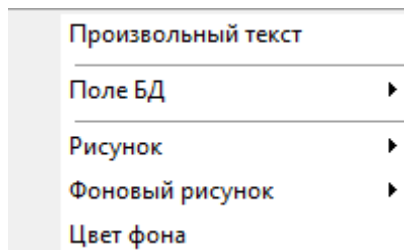

- **Скопировать шаблон** – кнопка позволяет создать копию шаблона, выбранного в выпадающем списке на панели редактирования шаблонов. При нажатии кнопки откроется окно ввода названия нового шаблона.

4 Печать пропусков на основе готового шаблона


Для печати пропусков на основе созданного шаблона:

1. Выберите вкладку, соответствующую категории владельцев идентификаторов: **Сотрудники**, **Посетители** или **ТС**.
2. Для категории **Сотрудники**. Нажмите кнопку  **Выбор подразделения** на панели инструментов раздела и выберите подразделение, сотрудникам которого необходимо напечатать пропуска. В рабочей области раздела будет отображен список сотрудников выбранного подразделения.
3. С помощью выпадающего списка на панели редактирования шаблона выберите шаблон, на основе которого будут печататься пропуска. Изображение шаблона появится в рабочей области панели редактирования шаблона.
4. В рабочей области раздела выделите одного или нескольких сотрудников / посетителей / ТС, которым необходимо напечатать пропуска. При необходимости используйте поиск.
5. При необходимости выбрать принтер и изменить параметры печати нажмите кнопку  **Выбор / настройки принтера** на панели инструментов раздела. В открывшемся окне произведите необходимые изменения и нажмите кнопку **ОК**.
6. При необходимости печати рамки каждого пропуска установите флажок **Печать рамки** на панели инструментов раздела.
7. При необходимости укажите **Промежуток между пропусками при печати** по вертикали и по горизонтали, используя соответственно поля ввода  и  на панели инструментов раздела.
8. Нажмите на стрелку справа от кнопки **Печать пропусков** на панели инструментов раздела и выберите вариант печати.
 - **Печать с идентификаторами** – для печати пропусков для сотрудников / посетителей / ТС, выделенных в рабочей области раздела, кому выданы карты доступа (при наличии на шаблоне пропуска поля **Идентификатор**).
 - **Печать ВСЕХ пропусков** – для печати пропусков всех сотрудников / посетителей / ТС, выделенных в рабочей области раздела.
9. Будет открыто окно предварительного просмотра с возможностью последующей печати.


5 Создание шаблона пропусков

Шаблоны создаются независимо для сотрудников, посетителей, ТС. Для создания нового шаблона:

1. Выберите вкладку, соответствующую категории владельцев идентификаторов: **Сотрудники**, **Посетители** или **ТС**, для которой необходимо создать новый шаблон.
2. Нажмите кнопку  **Добавить шаблон** на панели редактирования шаблона. Откроется окно **Новый шаблон**:

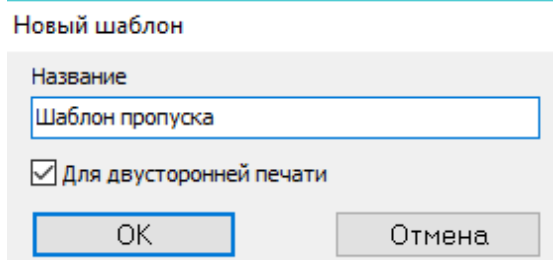

3. В открывшемся окне в поле **Название** введите наименование нового шаблона. Для создания двустороннего шаблона установите флажок **Для двусторонней печати**. Нажмите кнопку **ОК**. Окно будет закрыто, новый шаблон появится в рабочей области панели редактирования шаблона:

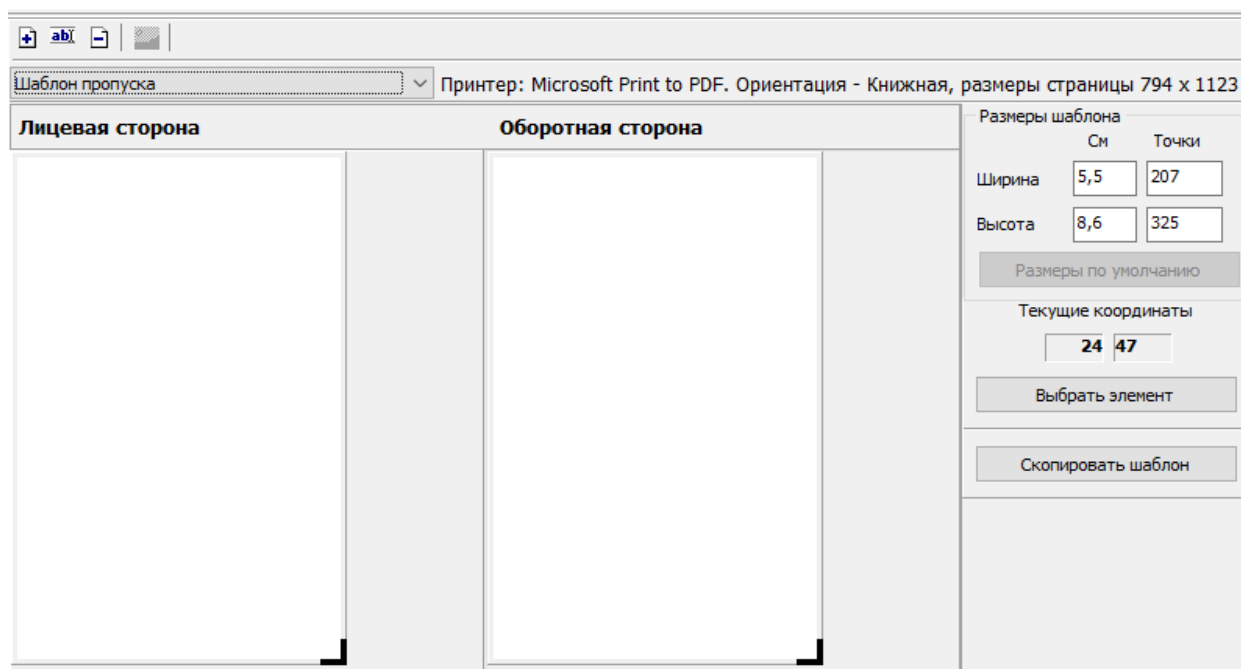


4. При необходимости измените размеры шаблона. Для этого поместите курсор в поле **Ширина** или **Высота** в области **Размеры шаблона** панели параметров шаблона и введите значение с клавиатуры, после чего нажмите на клавиатуре кнопку **Enter**. Если шаблон двухсторонний, то размеры одновременно будут изменены для лицевой и обратной стороны.

**Примечание:**

На панели редактирования шаблона реализована возможность ручного изменения размеров шаблона. Для этого нажмите левой кнопкой мыши на правый нижний угол шаблона , и перемещая мышь, установите необходимый размер. Значение установленного размера можно контролировать в области **Размеры шаблона** панели параметров шаблона. Если шаблон двухсторонний, то одновременно будут изменяться размеры лицевой и обратной стороны.

- Добавьте в шаблон необходимые элементы. Для двухстороннего шаблона добавление элементов на лицевую и обратную стороны происходит независимо. Для добавления элемента нажмите кнопку **Выбрать элемент** на панели параметров шаблона (или нажмите правой кнопкой мыши на шаблон в рабочей области редактирования шаблона). Откроется контекстное меню выбора нового элемента шаблона:

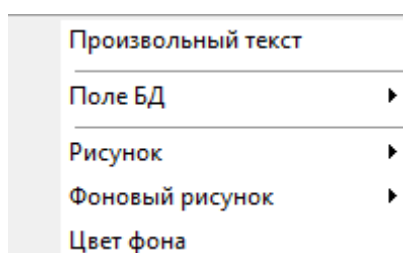


- Выберите в открывшемся меню необходимый элемент, он будет добавлен в шаблон.
- Выделите элемент шаблона и с помощью мыши скорректируйте при необходимости его размер и расположение на шаблоне.
- Для изменения параметров элемента шаблона нажмите на него правой кнопкой мыши. Откроется контекстное меню параметров выбранного элемента. Список команд меню зависит от типа элемента.
- Для удаления элемента шаблона нажмите на него правой кнопкой мыши и в открывшемся меню выберите пункт **Удалить**. Выбранный элемент шаблона будет удален.
- Для изменения названия шаблона нажмите кнопку  **Изменить название шаблона** на панели редактирования шаблона. В открывшемся окне введите новое название и нажмите кнопку **ОК**. Название будет изменено.
- Для удаления шаблона нажмите кнопку  **Удалить шаблон** на панели редактирования шаблона. В окне подтверждения нажмите кнопку **Да**. Шаблон будет удален.
- Для сохранения изменения в БД системы нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов **«Консоли управления»**.

6 Копирование шаблона пропуска

На основе любого созданного ранее шаблона может быть создан новый шаблон с сохранением всех содержащихся в нем элементов, их размеров и места расположения. Параметры элементов в дальнейшем могут быть изменены. При этом не может быть изменена категория владельцев идентификаторов: **Сотрудники** / **Посетители** / **ТС** и тип шаблона односторонний / двухсторонний. Для копирования шаблона:

1. Выберите вкладку, соответствующую категории владельцев идентификаторов: **Сотрудники**, **Посетители** или **ТС**, для которой необходимо создать новый шаблон на основе созданного ранее.
2. Выберите с помощью выпадающего списка на панели редактирования шаблона тот шаблон, который будет являться образцом. Изображение шаблона появится в рабочей области панели.
3. Нажмите кнопку **Скопировать шаблон** на панели параметров шаблона. Откроется окно **Новый шаблон**:

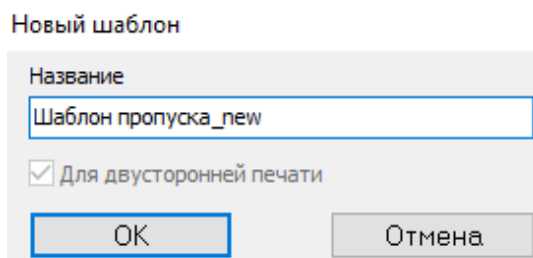


4. В открывшемся окне в поле **Название** введите наименование создаваемой копии шаблона и нажмите кнопку **ОК**. Окно будет закрыто. Новый шаблон с указанным названием будет автоматически открыт на панели редактирования шаблона.
5. Для сохранения изменения в БД системы нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов **«Консоли управления»**.

7 Редактирование шаблона

7.1 Элементы шаблона

Для добавления элемента нажмите кнопку **Выбрать элемент** на панели параметров шаблона (или нажмите правой кнопкой мыши на шаблон в рабочей области редактирования шаблона). Откроется контекстное меню выбора нового элемента шаблона:

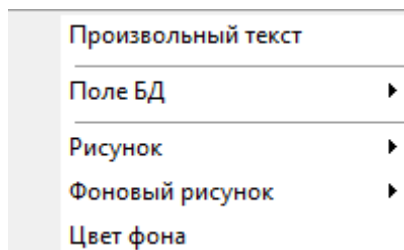

Примечание:

Затенение элемента меню указывает, что соответствующий элемент уже добавлен в шаблон или же недоступен для выбранной категории пользователей.

Выберите необходимый элемент, после этого он будет добавлен в шаблон.

Для добавления в шаблон доступны следующие элементы:

- **Произвольный текст** – любой текст, неизменный для всех пропусков, печатаемых по шаблону.
- **Поле БД** – индивидуальная информация о сотруднике, посетителе или ТС, указанная в соответствующих полях учетных данных:
 - **ФИО**;
 - **ФИО посетителя** (для ТС);
 - **Фамилия**;
 - **Имя**;
 - **Отчество**;
 - **Идентификатор**;
 - **Табельный номер**;
 - **Подразделение**;
 - **Должность**;
 - **График рабочего времени**;
 - **Номер** (для ТС);
 - **Модель** (для ТС);
 - **Категория** (для ТС);
 - **Прицеп** (для ТС);
 - **Дата выдачи**;
 - **Срок действия**;
 - **Фотография**;
 - **Фотография прицепа** (для ТС);
 - **Текстовые дополнительные данные**;
 - **Текстографические дополнительные данные** – рисунок будет печататься на пропуске сотрудника, если в разделе **«Сотрудники»** на панели дополнительных данных у сотрудника установлен соответствующий флажок.
- **Рисунок**:

- **Постоянный** – любой рисунок, неизменный для всех пропусков, печатаемых по шаблону.
- **Подразделение** – рисунок, установленный для подразделения, к которому принадлежит сотрудник.
- **Должность** – рисунок, установленный для должности сотрудника.
- **Фоновый рисунок:**
 - **Постоянный** – любой рисунок, неизменный для всех пропусков, печатаемых по шаблону.
 - **Подразделение** – рисунок, установленный для подразделения, к которому принадлежит сотрудник.
 - **Должность** – рисунок, установленный для должности сотрудника.
- **Цвет фона** – сплошная заливка шаблона одним цветом одинаковым для всех пропусков, печатаемых по шаблону.


7.2 Параметры элементов шаблона

Для доступа к параметрам элементов шаблона выделите элемент на панели редактирования шаблона и нажмите на него правой кнопкой мыши. Откроется контекстное меню, содержащие команды и параметры элемента в зависимости от его типа.

Общие

Для всех элементов шаблона доступны следующие команды:

- **Удалить** – позволяет удалить выделенный элемент из шаблона.
- **Задать координаты** – позволяет указать координаты расположение левого верхнего угла элемента на шаблоне. Координаты отсчитываются в точках от левого верхнего угла шаблона:

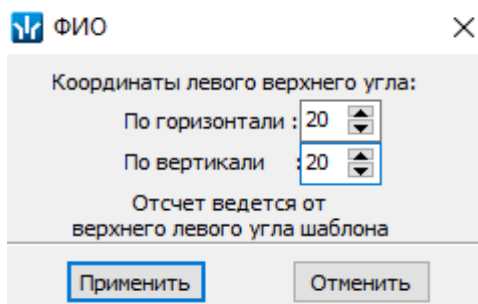

Параметры текстовых элементов

Для текстовых элементов шаблона доступны следующие команды:


- **Печать:**
 - **Как введено.**
 - **Заглавными** – весь текст будет печататься прописными буквами.
 - **Строчными** – весь текст будет печататься строчными буквами.
- **Перенос текста:**
 - **Нет;**
 - **По словам;**
 - **По слогам.**
- **Шрифт** – позволяет изменить гарнитуру, размер символов и начертание шрифта текста.
- **Выравнивание текста** – позволяет выбрать вариант выравнивания текста относительно поля элемента шаблона по вертикали и по горизонтали.
 - **Горизонтально:**
 - **По левому краю;**

- По центру;
- По правому краю.
- Вертикально:
 - По верхнему краю;
 - По центру;
 - По нижнему краю.
- По центру шаблона – позволяет выровнять элемент по центру шаблона.
- Редактировать – позволяет изменить произвольный текст.
- Расположение текста – позволяет выбрать направление печати текста в элементе:
 - Горизонтальное;
 - Сверху вниз;
 - Снизу вверх.

Параметры графических элементов

Для графических элементов шаблона доступны следующие команды:

- **Размер** – позволяет указать размеры элемента в точках:

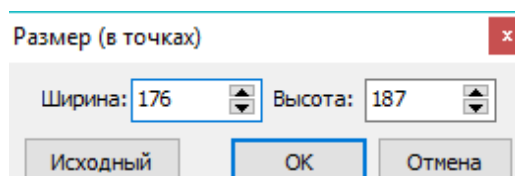

- **Положение** – позволяет указать один из вариантов масштабирования рисунка в соответствии с указанными размерами элемента.
 - **Растягивать** – рисунок полностью заполняет поле или шаблон. При этом могут изменяться его пропорции, то есть соотношение сторон.
 - **Пропорционально** – рисунок масштабируется с сохранением пропорций до размера элемента шаблона.

7.3 Рисунки должностей и подразделений

На пропуске сотрудника можно расположить рисунок, указывающий на его должность или на принадлежность к тому или иному подразделению. Рисунок будет помещаться на печатаемый пропуск автоматически.

Для этого на шаблоне необходимо разместить в качестве рисунка или фонового рисунка соответствующий элемент: **Подразделение** или **Должность**. Предварительно каждому подразделению и должности на предприятии необходимо определить соответствующий рисунок.




Примечание:

Список подразделений создается на вкладке **Подразделения**, а должностей на вкладке **Должности** раздела **«Учетные данные»** модуля **PERCo-SN01 «Базовое ПО»**.

Для связи произвольного рисунка с должностью или подразделением предприятия:

1. Нажмите кнопку  **Рисунки зависимостей** на панели редактирования шаблона. Откроется окно **Работа с рисунками**:

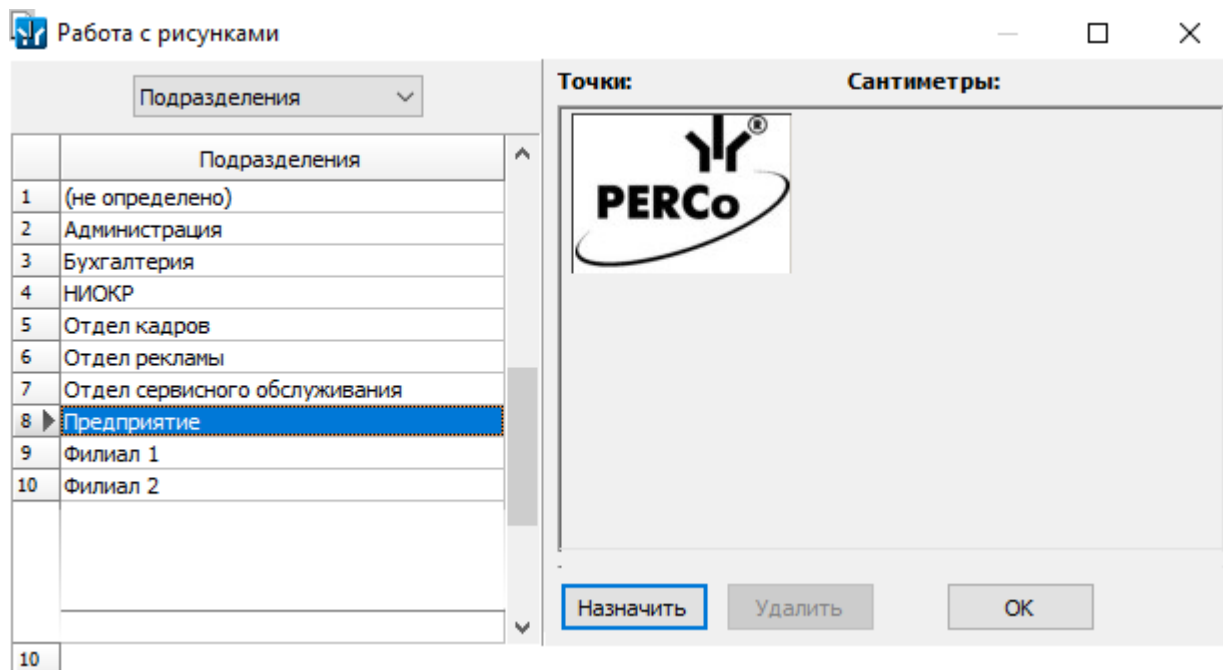

2. С помощью выпадающего списка в левой части окна выберите одну из категорий: **Подразделения** или **Должности**. Список подразделений / должностей предприятия будет отображен в рабочей области окна.
3. Выделите в рабочей области окна подразделение / должность, для которой будет назначен новый рисунок.
4. Нажмите кнопку **Назначить**. Откроется окно **Зависимый рисунок для подразделения / должности...**
5. В открывшемся окне укажите расположение рисунка на диске ПК и нажмите кнопку **ОК**. Окно будет закрыто. Рисунок появится в правой части окна **Работа с рисунками** с указанием размеров.
6. Для удаления рисунка, связанного с подразделением / должностью, нажмите кнопку **Удалить**.
7. Для сохранения изменения в БД системы нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов **«Консоли управления»**.

ООО «ПЭРКо»

Call-центр: 8-800-333-52-53 (бесплатно)
Тел.: (812) 247-04-57

Почтовый адрес:
194021, Россия, Санкт-Петербург,
Политехническая улица, дом 4, корпус 2

Техническая поддержка:
Call-центр: 8-800-775-37-05 (бесплатно)
Тел.: (812) 247-04-55

system@perco.ru - по вопросам обслуживания электроники
систем безопасности

turnstile@perco.ru - по вопросам обслуживания турникетов и
ограждений

locks@perco.ru - по вопросам обслуживания замков

soft@perco.ru - по вопросам технической поддержки
программного обеспечения

www.perco.ru



www.perco.ru